


- 1 Miss die nackte Öffnung** — ohne Zarge, ohne Türblatt. Angaben in Millimetern, nicht in Zentimetern.
- 2 Noch in der Bauphase?** Trag hier die geplanten Maße des Durchgangs mit Putz und Bodenbelag ein.
- 3 Trag jedes Maß ein**, auch wenn sie voneinander abweichen. Gerade die Abweichung sagt uns etwas.


BREITE

Waagrecht, an drei Stellen: oben, Mitte, unten.

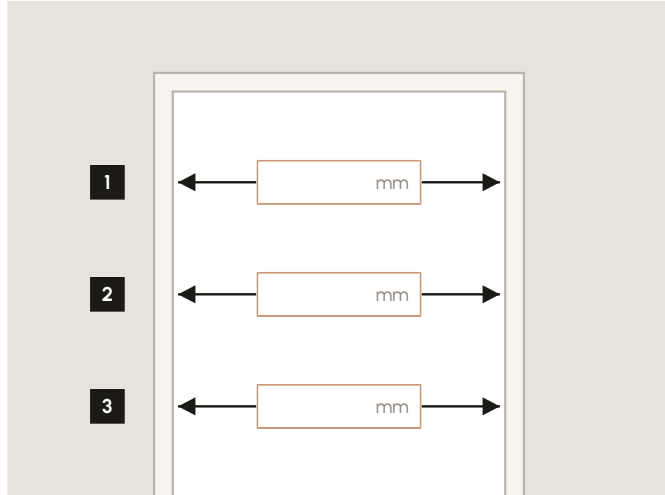

HÖHE

Senkrecht, an drei Stellen: links, Mitte, rechts.

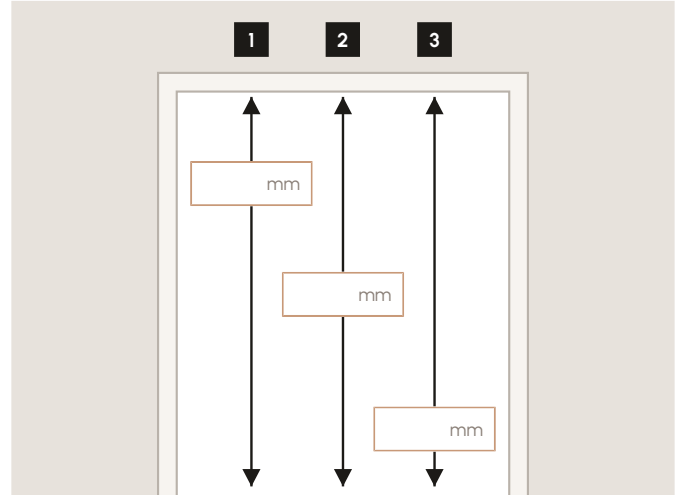

Breiter als zwei Meter?

Dann miss die Höhe je angefangenem Meter einmal zusätzlich — bei einer breiten Öffnung wandert der Sturz über die Strecke. Notiere dazu, wie weit die Stelle von der linken Laibung entfernt liegt.

4 bei _____ mm von links · Höhe _____ mm **5** bei _____ mm von links · Höhe _____ mm

Fußboden fertig?

☐ ja ☐ nein

Fußbodenheizung vorhanden?

☐ ja ☐ nein

Handelt es sich um eine Schiebetür?

☐ ja ☐ nein

Wünschst du eine wandintegrierte Lösung für das Schiebesystem?

☐ ja ☐ nein

Sockelleisten: Ausladung/Breite ab Wand

Von der fertigen Wand bis zur äußeren Leistenkante messen, nicht die Höhe. Ohne Sockelleiste: 0 mm.

links _____ mm rechts _____ mm

Bei mehr als 20 mm Ausladung bitte die Montage vorab mit uns abstimmen: Die Sockelleiste kann beim Einsetzen des inneren Rahmens stören (Außenrahmen: 20 mm).

Platz für Anmerkungen

Nur die geplanten Maße der fertigen Aussparung eintragen.

Die erforderlichen Einbautoleranzen für eine reibungslose Montage und optimale Passform berücksichtigen wir bei der Produktion entsprechend für dich. Für abweichende Angaben oder bewusst falsch angegebene Maße bei abweichenden Gegebenheiten vor Ort können wir keine Gewährleistung übernehmen.

Unklarheiten klären wir gerne gemeinsam. Melde dich jederzeit bei uns, solltest du hier Hilfe benötigen.

7 mm

Einbautoleranz
Drehtür

7 mm

Einbautoleranz
Pendeltür

10 mm

seitliche Überlappung
Schiebetür

7 mm

Bodenspalt
bei allen Türflügeln